

DELTA 8000 TA BUS & RF

DE Raumthermostate für DELTA 8000



Bedienungsanleitung

TECHNISCHE ANGABEN


- Spannungsversorgung über den Bus, 24 V
- Eingang/Ausgang, 2-drahtiger Bus
- Schutzklasse III
- Befestigung an der Wand oder mit Unterputzdose
- Abmessungen: 81 x 88 x 21 mm
- Schutzart: IP 30
- Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C
- Lagertemperatur: -10 bis +70 °C
- Montage in normal verschmutzter Umgebung

INHALT

1/	BESCHREIBUNG	21
2/	Verwendung	22
	2.1 Aktivieren des Displays	22
	2.2 Einstellen der Solltemperatur	22
	2.3 Sperren des Zugangs zu den Einstellungen	23
3/	Hilfe	25

DE

1/ BESCHREIBUNG

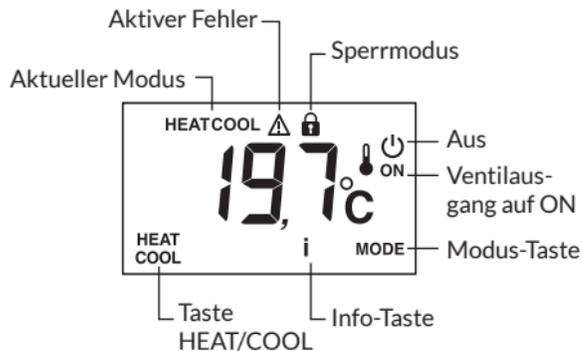

Taste HEAT/COOL: Wird im Modus OFF angezeigt, bei Temperaturreglern vom Typ „Master“ und je nach Konfiguration der Installation. Drücken Sie 3 Sekunden auf die Taste, um von einem Modus in den anderen umzuschalten.


Taste MODE: Ermöglicht es, vom Aus- in den Ein-Modus umzuschalten. Bei Temperaturreglern vom Typ „Master“ drücken Sie 3 Sekunden auf diese Taste.

Taste i: Durch mehrfaches kurzes Drücken können die Temperaturen (gemessene oder Solltemperatur) sowie die eventuellen Fehler angezeigt werden.

Ventilaustritt ON: Diese Anzeige ist nur verfügbar, wenn sie konfiguriert wurde (CF04 = 1).

Gesteuerter Modus: „OFF“ wird angezeigt, wenn der Aus-Modus aktiviert wird (z. B.: über ein Programmiergerät oder ein Master-Thermostat).

HEAT- oder COOL-Modus: Wird angezeigt für die Betriebsart Warm/Kalt (reversible WP).

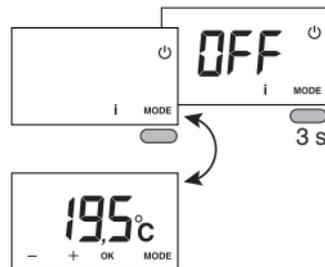

2/ VERWENDUNG


2.1 AKTIVIEREN DES DISPLAYS

Das Display schaltet nach 10 Sekunden ohne Tastendruck in den Standby-Modus um (wenn CF11 = 0).

Um es erneut zu aktivieren, drücken Sie auf eine Taste.

2.2 EINSTELLEN DER SOLLTEMPERATUR

Drücken Sie auf + oder -, um den Wert einzustellen.
Drücken Sie auf OK, um zu bestätigen.

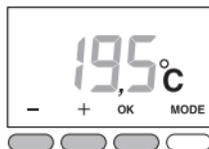


2.3 SPERREN DES ZUGANGS ZU DEN EINSTELLUNGEN

Drücken Sie 5 Sekunden auf die Taste „i“. Auf der Anzeige erscheint das Symbol . Lassen Sie wieder los.

In diesem Modus:

- sind keine Einstellung möglich,
- können ausschließlich die Temperaturwerte aufgerufen werden.

Drücken Sie zum Entsperren erneut 5 Sekunden auf die Taste „i“.

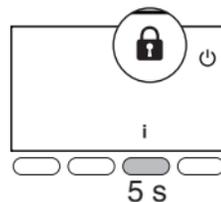

Bei Fehlern an der Installation, blinkt das Symbol  auf dem Display des Thermostats. Drücken Sie auf die Taste i, um die Fehlermeldung anzuzeigen.

FEHLERMELDUNGEN

Er 32	Adressierungsfehler. Mehrere Produkte wurden demselben Ausgang (CF20) zugeordnet.
Er 33	Kurzschluss am internen Fühler des Raumtemperaturreglers.
Er 34	Verbindung zur internen Fühler des Raumtemperaturreglers unterbrochen.



www.deltadore.com

09/18



2704575 Rev.02