



# DELTA 8000 TAP BUS & RF

**FR** Notice d'utilisation

**EN** Instructions for use

**DE** Bedienungsanleitung

**NL** Gebruiksaanwijzing

**ES** Instrucciones de uso

**IT** Istruzioni per l'uso





## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| 1/ Descrizione                           | 4  |
| 2/ Tasto Informazione                    | 6  |
| 3/ Impostazione dell'orologio            | 7  |
| 4/ Programmazione                        | 9  |
| 5/ Modalità AUTO                         | 12 |
| 6/ Modalità Manuale                      | 13 |
| 7/ Modalità "Party"                      | 14 |
| 8/ Modalità Assenza                      | 15 |
| 9/ Blocco dell'accesso alle impostazioni | 16 |
| 10/ Modalità Arresto                     | 17 |
| 11/ Aiuto                                | 18 |

IT

## 1/ DESCRIZIONE

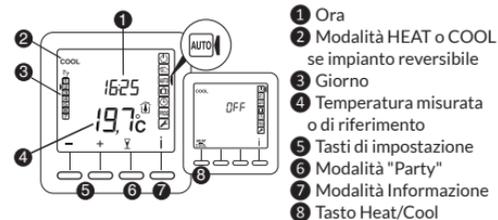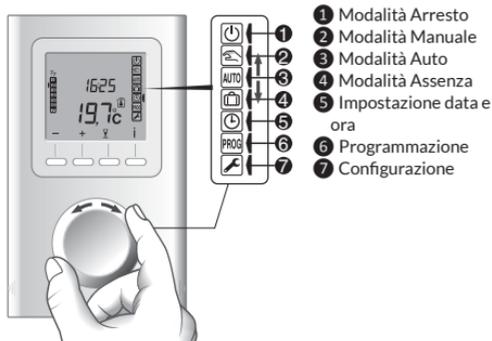

IT

### Modalità Stand-by:

Dopo un certo tempo di inattività, il prodotto entra in modalità stand-by. Per riattivare il prodotto, premete un tasto, oppure ruotate la rotella.

: Temperatura misurata

: Rilevamento di apertura  
 Fisso = modalità attivata  
 Lampeggiante = rilevamento in corso

: Accesso alle impostazioni bloccato

**Tasto HEAT/COOL:** appare in modalità STOP, se il termostato programmabile è di tipo "Master" e in base alla configurazione dell'impianto. Premete per 3 secondi il tasto per passare da una modalità all'altra.

## 2/ TASTO INFORMAZIONE


A partire dalle modalità , ,  o .

Il tasto Informazione (  ) permette di conoscere le seguenti informazioni:

- temperatura misurata o temperatura di riferimento in corso (in base alla configurazione),
- temperatura esterna (se una sonda esterna è associata al canale),


Premete più volte il tasto  per visualizzare queste informazioni.

Per uscire dalla modalità di consultazione, premete , oppure attendete 10 secondi.

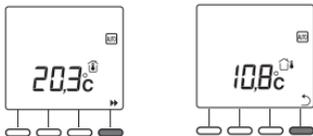

## 3/ IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO


1 Ruotate la rotella su .

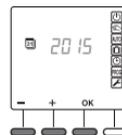

2 Regolate l'anno premendo + e - e confermate premendo OK.




3 Regolate il giorno e il mese premendo + e - poi confermate premendo OK.

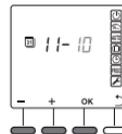


### 3/ IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

- 4 Regolate l'ora premendo + e - poi confermate premendo OK.

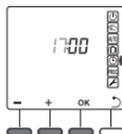

- 5 Regolate i minuti premendo + e - poi confermate premendo OK.

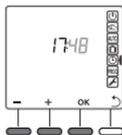

- 6 Ritorno alla modalità AUTO, Manuale o Arresto.




Potete scegliere di non utilizzare la funzione calendario (nessuna variazione automatica estate/inverno).  
In questo caso, nel momento della scelta dell'anno, selezionate "----".

### 4/ PROGRAMMAZIONE


La programmazione consiste, per ogni giorno della settimana, nell'alternare diverse temperature di riferimento (Heat: da +5 °C a +30 °C, Cool: da +16 °C a +35 °C) in base alle vostre esigenze. Potete programmare da 1 a 7 variazioni dei valori di riferimento, e la temperatura corrispondente. Nel caso di un impianto reversibile, disponete di 2 programmazioni distinte in modalità HEAT e in modalità COOL (in base alla modalità attiva).

Esempio:



## 4/ PROGRAMMAZIONE

- 1 Ruotate la rotella su **PROG**, selezionate il giorno da programmare premendo + e -. **Si raccomanda di effettuare una inizializzazione premendo per 3 secondi il tasto -**. Confermate premendo OK
- 2 Regolate la temperatura desiderata alle ore 0.00 (es.: 16 °C), poi confermate premendo OK.
- 3 Regolate l'orario della variazione di temperatura seguente (es.: ore 6), poi confermate premendo OK.
- 4 Regolate la temperatura desiderata alle ore 6 (es.: 20 °C), poi confermate premendo OK.
- 5 Regolate l'orario della variazione di temperatura seguente (es.: ore 8), poi confermate premendo OK.
- 6 Regolate la temperatura desiderata alle ore 8 (es.: 17,5 °C), poi confermate premendo OK.

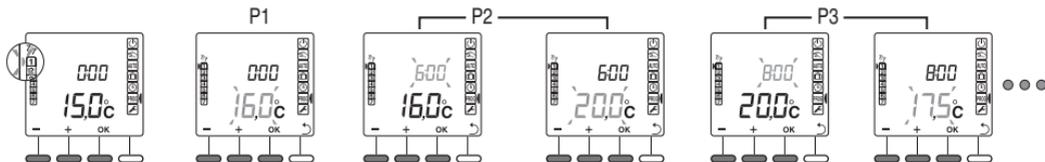

Ricominciate le operazioni per il numero di volte necessario. Per uscire dalla programmazione di un giorno, premete . Il cursore del giorno lampeggia.

Premete + per passare al giorno seguente e ricominciate le operazioni descritte in alto. Una pressione di 3 secondi del tasto + permette di copiare direttamente la programmazione del giorno sul giorno seguente (funzione COPY).

Per uscire dalla modalità programmazione, ruotate la rotella. Ritorno automatico alla modalità AUTO, Manuale o Arresto dopo 30 secondi senza azione.

## 5/ MODALITÀ AUTO

In modalità AUTO, il termostato segue il programma del giorno.

Il programma automatico può essere sospeso momentaneamente attraverso:

- una modifica temporanea di temperatura, fino alla prossima modifica del programma, premendo + o -.

In questa modalità, il simbolo  segnala la deroga in corso.


- una deroga "Modalità Party" () , che permette di applicare una temperatura specifica per una durata regolabile da 30 minuti a 12 ore.

- un rilevamento di apertura di finestra (simbolo  lampeggiante),

se la funzione è attivata (configurazioni CF06 e CF07). Il riscaldamento passa allora in modalità Antigelo (7 °C).

- un rilevamento di assenza, se la funzione è attivata (configurazione CF08). Il riscaldamento passa allora in modalità "diminuzione":


- Assenza 1 ora e 30 -> Valore di riferimento in corso -1,5 °C
- Assenza 3 ore -> Valore di riferimento in corso -3°C
- Assenza 48 ore -> Valore di riferimento Antigelo

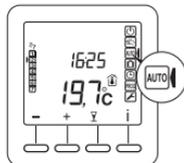

## 6/ MODALITÀ MANUALE

Questa modalità permette di fissare una temperatura di riferimento per una durata indeterminata.

- 1 Ruotate la rotella su .
- 2 Regolate la temperatura desiderata premendo + e -. Confermate premendo OK.

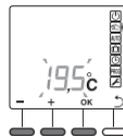

Per uscire dalla modalità, ruotate la rotella.

La modalità Manuale può essere sospesa attraverso:

- una deroga "Modalità Party" () , che permette di applicare una temperatura specifica per una durata regolabile da 30 minuti a 12 ore.
- un rilevamento di apertura di finestra (simbolo  lampeggiante), se la funzione è attivata (configurazioni CF06 e CF07). Il riscaldamento passa allora in modalità Antigelo (7 °C).
- un rilevamento di assenza, se la funzione è attivata (configurazione CF08). Il riscaldamento passa allora in modalità "diminuzione":
  - Assenza 1 ora e 30 -> Valore di riferimento in corso -1,5 °C
  - Assenza 3 ore -> Valore di riferimento in corso -3°C
  - Assenza 48 ore -> Valore di riferimento Antigelo




## 7/ MODALITÀ "PARTY"

La modalità "Party" permette di sospendere momentaneamente il programma automatico (o manuale) applicando una temperatura di riferimento scelta per una durata programmata (da 30 minuti a 12 ore).

- 1 A partire dalla modalità **AUTO** (o Manuale), premete il tasto **Y**.
- 2 Regolate la temperatura desiderata premendo + e - (es.: 21 °C). Confermate premendo OK.
- 3 Regolate la durata desiderata (es.: 2 ore). Confermate premendo OK.
- 4 Comincia il conto alla rovescia.

Ritorno alla modalità **AUTO** (o Manuale) e alle sue impostazioni alla fine del conto alla rovescia, oppure premendo **C**.  
Per uscire dalla modalità in corso, ruotate la rotella.

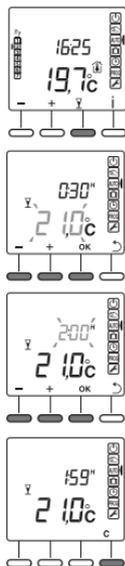

## 8/ MODALITÀ ASSENZA


Questa modalità permette di disporre la vostra abitazione in modalità Antigelo se dovete assentarvi per alcuni giorni (da 1 a 365).

**Esempio:** Partenza Venerdì 10 - Ritorno previsto Domenica 19, programmate 9 giorni di assenza.



- 1 Ruotate la rotella su .
- 2 Regolate il numero di giorni di assenza. Confermate premendo OK.
- 3 Comincia il conto alla rovescia. Ritorno alla modalità **AUTO** (o Manuale) e alle sue impostazioni alla fine del conto alla rovescia.

Per uscire dalla modalità in corso, ruotate la rotella.

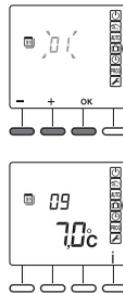


## 9/ BLOCCO DELL'ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI

A partire dalle modalità , ,  o .

Premete per 5 secondi il tasto i.  
Appare il simbolo .

Nella modalità di blocco, solo il tasto Informazione (i) è accessibile.

Per sbloccare, premete di nuovo per 5 secondi il tasto i.  
Il simbolo  scompare.

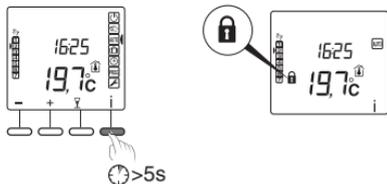

## 10/ MODALITÀ ARRESTO

Premete il tasto .

In questa modalità, il riscaldamento è in arresto.  
Solo il tasto Informazione (i) è accessibile.

Per uscire dalla modalità Arresto, ruotate la rotella.



Se il Termostato programmabile è impostato in modalità Master, tutti gli altri termostati indicheranno "STOP" in modalità Arresto.

## 11/ AIUTO

Quando un'anomalia è presente sull'impianto, il simbolo  lampeggia sul display del termostato.  
Premete il tasto i per visualizzare il tipo di anomalia.

### Messaggi di errore

|             |  |
|-------------|--|
| Er r o r 32 | Anomalia indirizzo. Più prodotti sono assegnati alla stessa uscita (CF20). |
| Er r o r 33 | Sonda interna del termostato in cortocircuito                              |
| Er r o r 34 | Sonda interna del termostato interrotta                                    |
| Er r o r 35 | Anomalia della sonda esterna associata sul canale del termostato           |



[www.deltadore.com](http://www.deltadore.com)



2704580 Rev.01